

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW (WODY)

Seria : „PT-11C”



Sterowanie sondą hydrostatyczną

+ 2 sondy pływakowe dla poziomów skrajnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Producent i dystrybutor :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „E L E K T R O N”

65-154 Zielona Góra

ul. Dolina Zielona 46 a

Tel/Fax : 68/ 326-78-10

www.elektron.zgora.com.pl

elektron@zgora.com.pl

1. Zastosowanie .

Szafki sterownicze przeznaczone są do zasilania i sterowania dwóch pomp zainstalowanych na przepompowni ścieków - praca pomp sekwencyjna z przemienną, rozruch bezpośredni.

Szafki wykonane z poliwęglanu, przeznaczone do zabudowy zewnętrznej lub wewnętrznej, zabudowa urządzeń modułowa. Szafki wykonane zgodnie z wymaganiami normy IP-65 mogą być montowane na ścianie w pomieszczeniach lub na konstrukcji na zewnątrz.

Układ sterowania pomp jest realizowany poprzez mikroprocesorowy sterownik SP-4C –zainstalowany w szafie (na szynie DIN). Układ sterowania i wizualizacji stanu pracy przepompowni zainstalowany jest na płycie sterowniczej wewnątrz szafki – pełna synoptyka na zainstalowanym sterowniku „SP-4C”.

W czasie pracy wyświetlany jest aktualny poziom wody (ścieków) i stan pracy pomp P1; P2 (diody 4-ro funkcyjne):

Funkcje diod P1 i P2 :

- **dioda nie świeci – pompa odstawiona np. do naprawy (w programie sterownika)**
- **dioda pulsuje wolno – pompa gotowa do pracy,**
- **dioda pulsuje szybko – awaria pompy,**
- **dioda zapalona – praca pompy.**

Szafki przeznaczone dla dwóch pomp o mocy maksymalnej 2 x 7,5 KW.

2. Wyposażenie szaf i realizowane funkcje sterownicze

2.1. Podstawowe wyposażenie i realizowane funkcje :

- zasilanie energetyczne – kabel (przewód) 5-cio żyłowy,
- wyłącznik główny,
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
- zabezpieczenie przed zanikiem faz zasilających – oddzielne dla każdej pompy (typ ZF-7) lub jeden wspólny dla obu pomp (ZF-61)
- zabezpieczenie przeciążeniowe każdej pompy,
- wyświetlacz aktualnego poziomu (3 cyfry) – z rozdzielczością 1 cm w zakresie 0...9,99m
- sterowanie pomp sekwencyjne - dwa poziomy załączenia , jeden poziom wyłączenia,
- 3 progi sterownicze do ustawienia w sterowniku ; S1 (dolny); S2 (środkowy) ; S3 (górny)
- praca pomp przemienna (między poziomami S1 i S2), z równoległą (przy poziomie S3),
- praca pomp w układzie automatycznym lub ręcznym (z pominięciem sterownika)
- możliwość zmiany pomp po ustawionym czasie ciągłej pracy jednej - ustawiany czas 1...90 minut (lub wyłączenie tej funkcji),
- możliwość odstawienia dowolnej pompy, (np. w czasie serwisowania) jest wtedy pomijana w algorytmie sterowania,
- automatyczne uruchomienie drugiej pompy w przypadku awarii pierwszej,
- zabezpieczenie przed równoczesnym rozruchem pomp w przypadku zaniku i powrotu napięcia,
- czterofunkcyjne diody stanu pracy pomp P1 ; P2 w sterowniku,
- dioda alarmu + wyjście przekaźnikowe zwierne – dla stanu awarii dowolnej pompy w sterowniku
- ustawiany zakres sondy hydrostatycznej w zakresie od 1...10m,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem dodatkowym pływakiem,
- możliwość kontrolowanego wypompowania ścieków poniżej suchobiegu – przy sterowaniu ręcznym z pominięciem sterownika,
- stan suchobiegu (z sondy pływakowej) sygnalizowany napisem na wyświetlaczu,
- sterowanie ręczne pomp z pominięciem sterownika. W przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej praca automatyczna jednej lub dwóch pomp między dwoma pływakami (Pmin. i Pmax.) – po ustawieniu przełączników pracy pomp w pozycję „R”,
- dodatkowy pływak Pmax. dla poziomu max. podłączony poza sterownikiem,
- licznik godzin pracy dla każdej pompy,
- wyjście alarmowe (napięciowe 12V/200mA) dla stanu awarii pomp P1; P2 , suchobiegu, poziomu max. (aktywne przy pracy automatycznej obu pomp)
- zewnętrzny sygnalizator świetlno/dźwiękowy (12V),

2.2. Wyposażenie dodatkowe instalowane opcjonalnie :

- gniazdo serwisowe zasilania sieciowego 230 V,
- zabezpieczenie przepięciowe,
- wyjścia stanu pracy przepompowni do monitoringu (przystawka MP-2.1 lub MP-2.15)
- wyłączniki pływakowe – 2szt. (np. MAC-3 z przewodem PVC lub neoprenowym)

- zabezpieczenie przed zawilgoceniem silników pomp (np. CR-2)
- zainstalowanie modułu GSM z telefonem komórkowym,
- sonda hydrostatyczna do wody lub ścieków o dowolnym zakresie 1...10m
- amperomierz dla każdej pompy,

Dodatkowe wyposażenie wiąże się z koniecznością zastosowania większej (droższej obudowy)


Do każdej szafki można zamówić wyposażenie dodatkowe wymienione wyżej, a także inne nie wymienione po uzgodnieniu warunków technicznych i finansowych.

3. Wytyczne układu sterownia pomp.

Na rys. 1. przedstawiono wygląd sterownika SP-4C i zespołu przełączników/przycisków do sterowania pomp.

Schemat elektryczny wykonanej na zamówienie szafy jest załączony do instrukcji.

Podstawowy wymiar szafki typ „PT-11C” w obudowie RH-54/3, 54-ro modułowej wynosi : **435 x 580 x 138mm**. Obudowa z drzwiami transparentnymi (przezroczystymi).

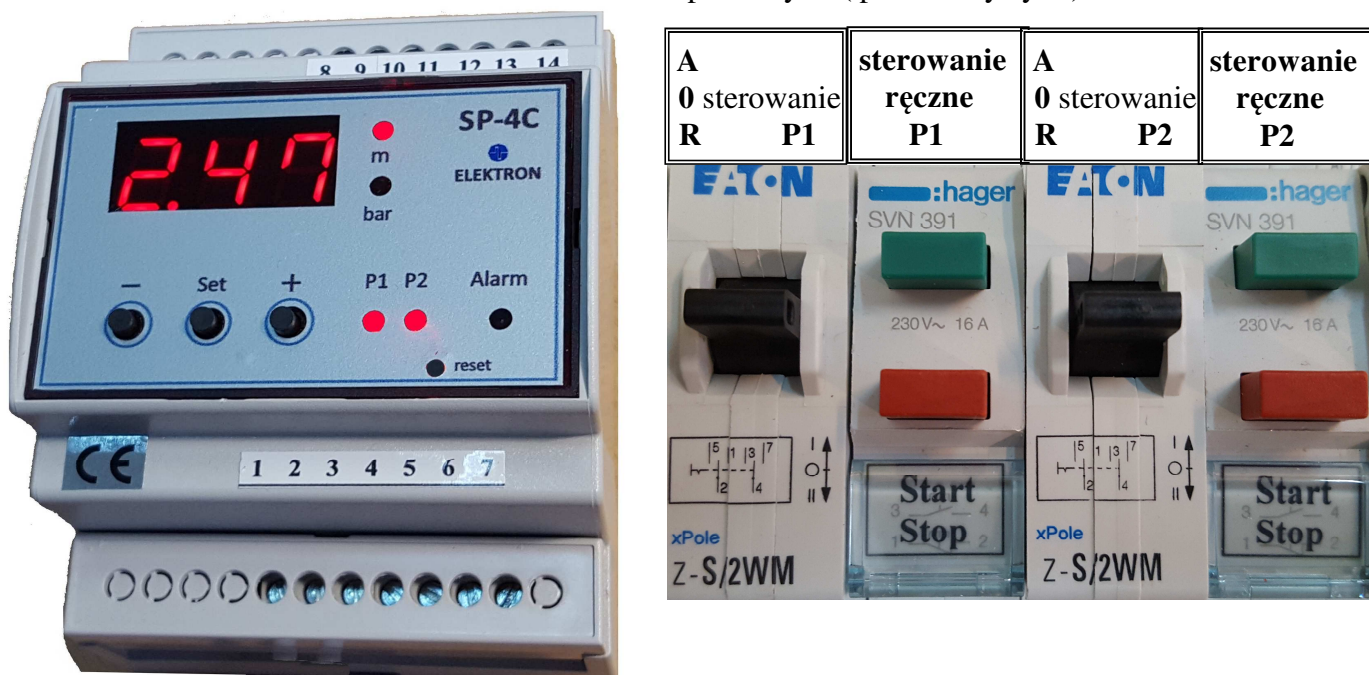

Rys.1 Sterownik SP-4C + zespół przełączników/przycisków do sterowania pomp.

Opis płyty czołowej sterownika „SP-4C”

- wyświetlacz aktualnego poziomu/ciśnienia lub wielkości programowanych,
- dwie diody informujące o wybranej mierzonej wielkości – „m” lub „bar”,
- dwie diody sygnalizujące stan pracy pomp P1 i P2 (zgaszzone, pulsujące wolno/szybko lub świecące światłem ciągłym) i dioda „Alarm” – sygnalizacja awarii pompy.
- trzy przyciski do wyboru programowanych parametrów,
- otwór do resetowania sterownika do ustawień fabrycznych (np. wykałaczką).

3.1. Tryb pracy automatyczny

- Przełączniki wyboru pracy ustawić w położenie „A” , automatyczny, bezobsługowy tryb pracy obu pomp,
- Cykl pracy rozpocznie się automatycznie, gdy poziom ścieków napływających do komory przekroczy wysokość poziomu środkowego „S2”,
- Następuje automatyczne załączenie pompy P1 i rozpoczęcie procesu przepompowywania ścieków,
- Gdy poziom ścieków obniży się poniżej poziomu „S1” następuje wyłączenie pompy P1 i zatrzymanie procesu przepompowywania ścieków,
- Przy ponownym przekroczeniu poziomu „S2”, następuje załączenie do pracy pompy P2 - w cyklu automatycznym pompy załączają się naprzemiennie na poziomie „S2”,
- W przypadku gdy poziom ścieków w dalszym ciągu wzrasta (ilość ścieków napływających jest większa od ilości ścieków przepompowywanych) i przekroczy poziom górny „S3” nastąpi załączenie do pracy równoległej drugiej pompy (P1),

- Dalszy wzrost poziomu ścieków (mimo pracy obu pomp) spowoduje uruchomienie sygnalizacji alarmowej (optycznej i dźwiękowej) po przekroczeniu poziomu „Pmax” (sonda pływakowa). Kasowanie alarmu automatycznie po obniżeniu się poziomu poniżej poziomu „Pmax” lub ręcznie przyciskiem „K” na płycie czołowej zasilacza Za1 („Z-1K”),
- Obie pompy pracują równolegle do chwili obniżenia się poziomu ścieków poniżej poziomu „S1” - na tym poziomie nastąpi wyłączenie obu pomp,
- Ponowny wzrost poziomu ścieków do „S2” spowoduje załączenie do pracy jednej pompy - innej od załączonej jako pierwsza w poprzednim cyklu (gdy pracowały obie),
- Stan pracy pomp (praca, awaria) sygnalizowany jest zapaleniem się odpowiednich lampek na sterowniku SP-4C (dioda P1;P2 świeci się ciągle dla pompy pracującej, pulsuje szybko dla pompy wyłączanej awaryjnie)
- W przypadku awarii jednej z pomp druga załączana jest automatycznie na tym samym poziomie („S2”) – jednocześnie załączony zostaje sygnał alarmu,
- W przypadku trwałego wyłączenia jednej pompy (np. z powodu awarii) należy w programie sterownika odstawić tą pompę (instrukcja sterownika SP-4C -pkt. 8c). Jeśli po odstawieniu pompy pozostawimy przełącznik tej pompy w pozycji „A” pompa ta nie będzie załączana a zewnętrzna sygnalizacja świetlno/dźwiękowa będzie działać w przypadku awarii pompy pracującej lub poziomu Pmax.
- Ustawienie przełącznika dowolnej pompy w pozycję „0” lub „R” (bez względu na to czy pompa jest odstawiła czy nie w programie) spowoduje wyłączenie zewnętrznej sygnalizacji świetlno/dźwiękowej. Działa dalej sygnalizacja awarii pompy pracującej w sterowniku (diody P1;P2)
- Dla oceny równomierności zużycia pomp oraz orientacyjnego pomiaru ilości przepompowywanych ścieków każda pompa wyposażona jest w licznik godzin pracy,
- Zastosowany sterownik (SP-4C) umożliwia automatyczne przełączenie na drugą pompę w przypadku ciągłej pracy pierwszej (np. przy intensywnych opadach deszczu). Druga pompa może być załączona po wybranym czasie pracy – 1...90 minut (funkcja ta może być nieaktywna). Zaprogramowanie tej funkcji – według instrukcji sterownika SP-4C (pkt.8h)

3.2. Tryb pracy ręczny.

- Praca pomp w cyklu ręcznym odbywa się poza sterownikiem i bez udziału sondy hydrostatycznej.
- Przełącznik wyboru pracy ustawić w położenie „R” - ręczny tryb pracy jednej lub 2 pomp.
- W celu rozpoczęcia cyklu przepompowywania ścieków nacisnąć przycisk „START” dla dowolnej pompy (P1 lub P2),
- Obie pompy w tym cyklu zabezpieczone są przed suchobiegiem sondą „Pmin” - praca ręczna w tym cyklu jest możliwa gdy poziom ścieków przekracza wysokość sondy pływakowej „Pmin”,
- Wyłączenie pompy pracującej w tym cyklu może nastąpić po naciśnięciu przycisku „STOP” lub automatycznie po obniżeniu się poziomu ścieków poniżej sondy „Pmin.”
- Do pracy ręcznej może być załączona jedna lub obie pompy,
- W tym układzie możliwe jest także ręczne przepompowanie ścieków poniżej poziomu sondy pływakowej „Pmin” - w tym celu należy nacisnąć przycisk „START” i trzymać wciśnięty tak długo jak długo ma pracować pompa - w tym cyklu należy kontrolować poziom ścieków w komorze ponieważ wyłączone jest zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Praca ręczna (awaryjna) - automatyczna

- W przypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej praca automatyczna (awaryjna) jednej lub 2 pomp między dwoma pływakami (Pmin i Pmax.) – po ustawieniu przełącznika pracy pompy w pozycję „R” (jednej lub dwóch pomp). W tym cyklu pracy nie działa zewnętrzna sygnalizacja świetlno/dźwiękowa.

Serwis firmy „ELEKTRON” wykonuje na zlecenie zamawiającego montaż szafki sterowniczej i rozruch układu sterowania na obiekcie.

Gwarancja – 18 miesięcy od daty zakupu.